

RCA L26WD26D MANUAL DE DÉMARRAGE RAPIDE



Table of Contents

[Choix de vos connexions](#)

[Connexion à une source de signal](#)

[Configuration de votre téléviseur/DVD](#)

[Utilisation de votre téléviseur/DVD](#)

[Utilisation du lecteur DVD](#)

[Utilisation du système de menus](#)

[Visionnement du téléviseur](#)

[Changement de canal](#)

[Saisie de numéros de canaux](#)

[Changement du format d'écran](#)

[Visionnement d'appareils connectés au téléviseur/DVD](#)

[Other ManualsLib Projects](#)

GUIDE DE
DÉMARRAGE
RAPIDE

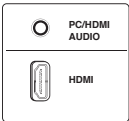


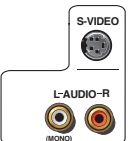

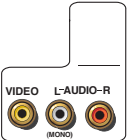
RCA

www.rca.com/television

Choix de vos connexions


Facilitez le choix de vos connexions en prenant quelques minutes pour passer en revue les prises de votre nouveau téléviseur/DVD. Comparez les prises sur l'appareil que vous voulez connecter avec celles disponibles sur votre téléviseur/DVD. Consultez ensuite le tableau ci-dessous pour déterminer la meilleure connexion.

Pour obtenir plus d'informations sur la façon de connecter votre téléviseur/DVD à d'autres appareils, référez-vous au chapitre 1 du Guide de l'utilisateur. Assurez-vous de lire les informations sur la sécurité qui sont fournies, avant de connecter et d'utiliser votre téléviseur/DVD.

Prises	Qualité	Se connecte à...	Câbles requis (non inclus)
	★★★★	Appareils avec sortie HDMI™ ou DVI, comme des récepteurs satellite et des câbloselecteurs	 HDMI Ou si vous connectez à un appareil DVI, utilisez-les avec un câble HDMI  Audio + Adaptateur DVI
	★★★	Appareils avec sorties Y Pb Pr (composantes), comme des récepteurs satellite, des câbloselecteurs, PVRs, et des lecteurs DVD	 Audio  Vidéo à composantes
	★★	Les appareils avec sorties S-vidéo et vidéo (composite), comme des lecteurs DVD, des magnétoscopes, des récepteurs satellite et des câbloselecteurs	 S-vidéo  Audio
	★		 Audio  Vidéo

1

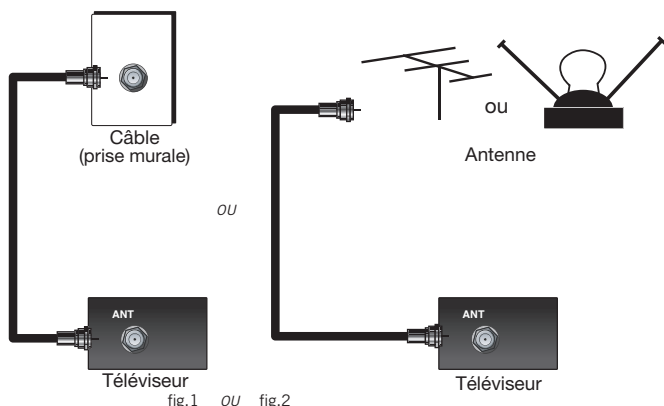Connexion à une source de signal



Connectez votre téléviseur/DVD à un câble ou à une antenne pour recevoir des canaux télévisuels. Connectez les câbles comme il est illustré à la fig.1 ou 2.

Nota : Si vous utilisez le câble régulier, votre téléviseur peut recevoir certains canaux numériques car il est doté de la capacité QAM. Le QAM est un syntoniseur qui permet de recevoir du contenu par câble numérique qui a été décodé. Vérifiez avec votre câblodistributeur pour obtenir des informations sur la disponibilité du contenu dans votre région. Voyez l'étape 3, Utilisation de votre téléviseur/DVD pour obtenir des informations sur le visionnement de canaux numériques.

Si vous connectez un câbloselecteur ou un récepteur satellite, utilisez le tableau ci-dessus qui vous aide à déterminer les prises à utiliser pour obtenir la meilleure connexion. Votre câbloselecteur ou récepteur satellite doit être un appareil à haute définition si vous voulez recevoir de la programmation haute définition. Contactez votre câblodistributeur pour obtenir plus d'informations.

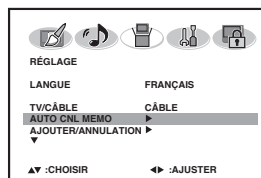
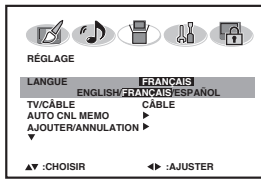
Passer à l'étape 2, Configuration de votre téléviseur/DVD, au verso.

2

Configuration de votre téléviseur/DVD

Assurez-vous d'avoir déjà connecté votre téléviseur/DVD aux appareils, qu'une source de signal est connectée au téléviseur/DVD et d'avoir installé les piles dans la télécommande.

Maintenant allumez le téléviseur et commencez le réglage.



• **Réglage de la langue d'affichage.** Appuyez sur la touche **SETUP/TV MENU** pour afficher le menu de réglage. Alors que l'icône **REGLAGE** est en surbrillance, appuyez sur la touche à flèche vers le bas.

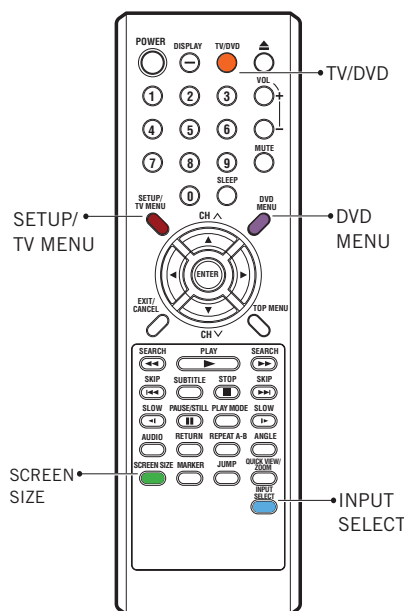
Si l'anglais est votre langue préférée, appuyez sur la touche à flèche vers le bas pour passer à l'étape suivante. Pour choisir une autre langue, appuyez sur la touche à flèche vers la droite jusqu'à ce que cette langue soit mise en surbrillance et appuyez sur la touche la flèche vers le bas pour continuer.

• **Choisissez la source de signal.** Si vous avez connecté le câble à la prise ANT, l'option est choisie pour vous et vous pouvez appuyer sur la touche à flèche vers le bas pour continuer. Si vous avez connecté une antenne à la prise ANT, appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour sélectionner **TV**, puis sur la touche à flèche vers le bas pour continuer.

• **Recherche complète de canaux.** Alors que **AUTO CNL MEMO** est en surbrillance, appuyez sur la touche à flèche vers la droite pour lancer la recherche de canaux. La recherche prend un certain temps, car elle détecte les canaux analogiques et numériques, de même que les sous-canaux numériques. Lorsque la recherche est terminée, le téléviseur capte un canal.

3

Utilisation de votre téléviseur/DVD



Utilisation du lecteur DVD

Pour utiliser votre lecteur DVD, appuyez sur la touche **TV/DVD** (DVD apparaît au bas de l'écran). Insérez un disque dans la fente latérale avec l'étiquette du disque vers vous. Si nécessaire, appuyez sur la touche **PLAY** pour lire le disque. Pour passer en mode TV, appuyez sur la touche **TV/DVD**.

Le lecteur DVD lit des disques DVD, DVD R/RW (format vidéo seulement), CD audio, CD-R/RW avec mp3, du contenu formaté en Windows Media et des fichiers JPEG.

Utilisation du système de menus

La touche **SETUP/TV MENU** permet d'accéder au menu principal du lecteur DVD et du téléviseur. Pour accéder au menu principal du lecteur DVD alors qu'un disque est en cours de lecture, appuyez d'abord sur la touche **STOP** puis sur la touche **SETUP/TV MENU**. Utilisez les touches à flèche vers le haut et vers le bas pour faire défiler vers le haut ou vers le bas et les touches à flèche vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler vers la gauche ou vers la droite.

Un disque peut avoir un menu à l'écran distinct du menu principal du lecteur DVD. Le menu Disque pourrait ne contenir qu'une liste des titres et des chapitres ou il pourrait vous permettre de changer certaines caractéristiques comme la langue et les réglages de lecture. Pour accéder au menu du disque appuyez sur la touche **DVD MENU**.

Visionnement du téléviseur

Changement de canal

Si vous avez des canaux analogiques et numériques, ils figureront dans la même liste de canaux. Lorsque vous changez de canal, recherchez **ANALOG** au bas de l'écran pour vérifier que vous visionnez un canal analogique, ou **DIGITAL** pour vérifier que vous visionnez un canal numérique.

Saisie de numéros de canaux

Les canaux numériques peuvent inclure à la fois des canaux primaires (comme le numéro de canal analogique) et des sous-canaux. Si par exemple le canal 6 est primaire et le 1 est un sous-canal, il est affiché en tant que **6.1** ou **6-1**. Pour syntoniser un canal numérique qui comprend un sous-canal, comme le 6.1, entrez le numéro de canal primaire (6) et appuyez sur la touche **DISPLAY**. Entrez le numéro de sous-canal (1) et appuyez sur **ENTER**.

Changement du format d'écran

Votre téléviseur vous permet de changer le format de l'image affichée en appuyant sur la touche **SCREEN** de la télécommande. Selon le type de signal que vous visionnez, il se pourrait que le format ne puisse être changé.

Visionnement d'appareils connectés au téléviseur/DVD

Pour afficher les appareils connectés au téléviseur/DVD, passez d'abord en mode TV. Appuyez sur la touche **INPUT SELECT** pour afficher la liste des entrées. Choisissez le nom qui correspond à l'entrée où vous avez connecté l'appareil. Vos choix sont **ANT**, **VIDEO1**, **VIDEO2**, **COMPONENT**, **HDMI**, **HDMI 2** (seulement disponible pour le modèle L32WD26D) et **PC**.

Other ManualsLib Projects

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Languages